



ご利用ガイドブック

取扱説明書

ごあいさつ

このたびは「どこ・イルカ」をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本製品は、登下校中のお子様の行動を見守り、保護者に安全・安心情報をお届けすることを目的として開発した、従来の位置検索機能付き警報ブザーと全く異なる画期的な製品です。

ご使用の前に、本書をよく読み理解した上でご使用ください。

本書を紛失された場合、また、ご不明な点がございましたら、裏表紙に記載のどこ・イルカセンターまでご連絡ください。

- 本書の内容に関して、予告なしに変更する事がございます。
- 本書に記載のメール内容や画面写真は、仕様変更・バージョンアップなどにより実際のものと一部異なる事がございます。
- 乱丁・落丁の際はお取り替え致します。
- 本書に掲載されている内容は、2006年3月1日現在のものです。



目次

どこ・イルカのサービス内容

どこ・イルカの基本的な使い方…………… 2

安全にお使いいただくために

安全上のご注意…………… 4

使用方法

梱包物および各部の名称…………… 10

主な仕様…………… 11

どこ・イルカを使う準備…………… 12

ストラップの取り付け方…………… 13

充電方法…………… 14

PHS／携帯電話の登録…………… 15

PHS／携帯電話の登録解除…………… 17

どこ・イルカの携帯方法…………… 18

電池パックの交換方法…………… 19

登下校モード…………… 20

登下校モード中の位置確認…………… 22

イルカサーチ…………… 23

イルカアラート…………… 25

パソコンの管理画面にログインする

管理画面ログイン…………… 26

ご利用上の注意

ご利用上の注意…………… 27

ご契約について

登録内容の変更について…………… 28

ご契約のご継続について…………… 28

ご契約終了について…………… 28

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら…………… 29

アフターサービスについて

保証書について…………… 30

修理について…………… 30

盗難・紛失した場合の対応について…………… 30

付属品の追加購入について…………… 30

お問い合わせ

どこ・イルカセンター…………… 裏表紙

どこ・イルカの基本的な使い方

どこ・イルカは、不安なお子様の登下校

どこ・イルカは、登下校などお子様が一人で行動される時の見守りにお使いください。

お子様には、**出発・到着のときにボタンを押してもらう習慣づけ**をしてください。

自らボタンを押してもらう事で、お子様自身の防犯意識を高めること、保護者に守られている安心感を与えられる事をコンセプトとしています。

→ 登下校モード使い方：20ページ



お子様
を携帯
どこ・イルカ



出発するとき
登下校モード
ON
ボタン押す



保護者
見守り
PHS/
携帯電話で



見守り開始

出発の位置と時間を
メールでお知らせ

不審者に襲われたときなどの緊急通報 → イルカアラート使い方：25ページ



お子様が不審者に襲われたときに
大音響のブザーで威嚇するとともに
緊急通報を行います。




大変だわ！

サービスエリアについて


どこ・イルカは、株式会社 CSC の MyAccess サービス端末であり、ウィルコムサービスエリアでご利用いただけます。サービスエリアに関するお問い合わせは、裏表紙記載のどこ・イルカセンターまでご連絡ください。

ひとり歩き時の見守りツールです。

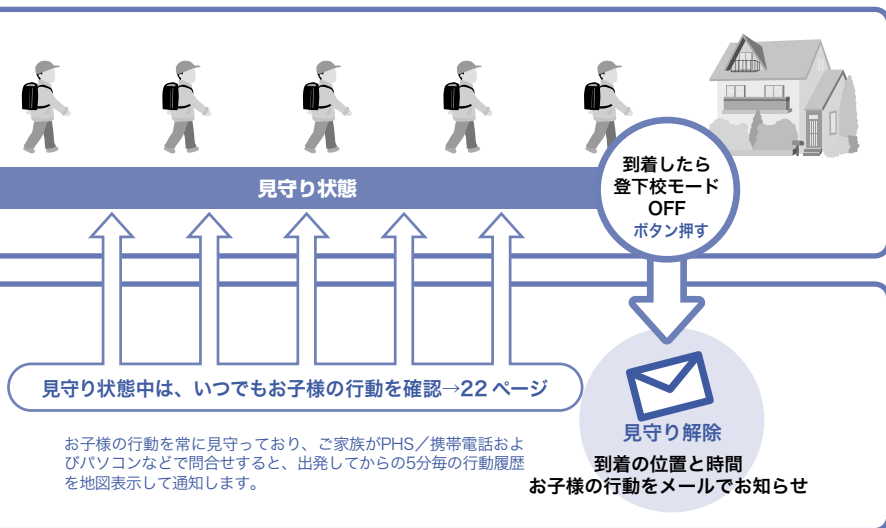

見守り以外でのお子様の位置確認

→ イルカサーチ: 23ページ

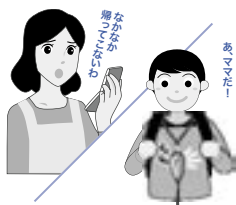

見守り状態になっていなくても、お子様の位置検索は行えます。

また、保護者が探している事をお子様に音とランプでお知らせしますので、合図が来たら「必ず電話をする」「早く帰ってくる様に」など約束事を決めると便利です。

本サービスは、株式会社 CSC の MyAccess サービスを利用しており、どこ・イルカの通信サービスは、株式会社 CSC が提供しています。



MyAccess サービスについての詳しい情報は、下記ホームページをご覧ください。
<http://www.cyberspacecomm.com/>

安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお読みください

- この「安全上のご注意」には「どこ・イルカ」を使用する方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明



この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険性が高く予想される内容」を示しています。



この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が予想される内容」を示しています。



この表示は「人が傷害(※2)を負う可能性や、物的損害(※3)が予想される内容」を示しています。

- ※1 重傷 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を必要とするものを意味します。
- ※2 傷害 治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを意味します。
- ※3 物的損害 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる被害を意味します。

図記号の説明



行ってはいけない
(禁止) 内容を示しています。



分解してはいけない
(禁止) 内容を示しています。



必ず実行していただく
(強制) 内容を示しています。



電源プラグをコンセントから抜いていただく
(強制) 内容を示しています。



水などにぬらしてはいけない
(禁止) 内容を示しています。

どこ・イルカについて

どこ・イルカのお取扱いの際は、安全のため下記の事項をお守りください。



警告



航空機内・病院内などの PHS の使用を禁止された場所には、持ち込まないでください。



自動車などの運転中には操作をおやめください。交通事故の原因となり危険です。運転者が操作する場合には運転をやめ、安全な場所に停めてから行ってください。



指定のACアダプター、電池パック以外は使用しないでください。発熱、発火、故障などの原因になります。



分解や改造、保護者自身での修理は絶対に行わないでください。火災、感電、故障などの原因になります。



どこ・イルカは、電波法に基づく無線局です。分解および改造変更は絶対にしないでください。不正改造し使用すると、電波法により罰せられることがあります。また、どこ・イルカに貼付のラベルは絶対にをはがさないでください。電波法により罰せられることがあります。



海外ではご利用いただけません。
本製品およびサービスは、日本国内専用です。国外に持ち出して使用すると、国によって電波使用制限があるため、本製品のイルカアラート機能を使用した場合、罰せられることがあります。



直射日光の当たる場所や高温になる場所、極端な低温環境や湿度が高過ぎる所に、どこ・イルカを置かないでください。変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して端末本体の破損や、けがをするおそれがあります。乱暴に扱わず、衝撃などにも十分ご注意ください。



ACアダプター差し込み口に金属片などが触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因になる場合があります。



幼児の手の届く場所には置かないでください。ショートによる感電やけがをしたり、どこ・イルカの故障を引き起こすおそれがあります。



注意

安全上のご注意



注意



ブザーは構造上磁気を帯びていますので、キャッシュカードやフロッピーディスクなどの磁気製品を近づけないでください。記憶内容が消去されるおそれがあります。



周囲温度は以下の環境でご使用ください。

●使用環境温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

●充電保証温度 $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$



汚さないよう注意し、汚れた時は、乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、研磨剤が入った洗剤は絶対に使用しないでください。



ACアダプターの差し込み口をシールでふさいだり、ものを詰めたりしないでください。接触不良や故障の原因になります。



充電していないときには、ACアダプター差し込み口に、付属のカバーを取り付けてください。



煙が出たり、異臭・異常な音がする、発熱・液漏れなどの現象が発生した場合は、電源を切り、すぐに裏表紙のどこ・イルカセンターまでご連絡ください。破損や、機能が正常に働かない場合も、そのまま使用せず、すみやかにご連絡ください。



本体内部には手を触れないでください。保護者が不当な修理や改造を行った場合、修理やサービス提供をお断りすることもあります。



寒い屋外から暖かい室内へ急に移動した際など、露が付いた場合は、自然乾燥してから使用してください。そのまま使用すると、誤動作・故障の原因となります。

電池パックについて

電池パックのお取扱いの際は、安全のため下記の事項をお守りください。



危険



この電池パックはどこ・イルカ専用です。
どこ・イルカ以外での使用や充電などはしないでください。



火やストーブなどのそば、炎天下など、高温になる場所での使用、充電、放置はしないでください。



どこ・イルカに使用する際には、(+) プラスと (-) マイナスを逆にししないでください。

危険



(+) (-) プラスマイナス端子をショートさせないでください。持ち運びの際や保管するときには、必ず電池バックケースに入れて金属片などと端子が接触しないようにしてください。金属が電池パックの端子に触れショートし、発熱や発火などを引き起こすおそれがあります。



分解や改造はしないでください。
ハンダ付けはおやめください。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
火の中への投入、加熱などは絶対にしないでください。



電池バックを水や海水・動物の尿などで濡らさないでください。発熱・破裂・発火の原因となります。万一、水などに落とした場合は、ただちに電池バックをはずし、裏表紙に記載のどこ・イルカセンターまでご連絡ください。また、電子レンジ、オーブントースターなどで乾燥させる事は、発熱・破裂・発火の原因となりますので、おやめください。

警告



液漏れや異臭がした場合は使用しないでください。発火や破裂の原因になります。もし、電池バック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、皮膚に障害を起こすおそれがありますので直ちにきれいな水で洗い流してください。
万一、電池バック内部の液が目に入ったときは、視覚に異常をきたすおそれがありますので、こすらず、きれいな水で洗ったのち、すぐに医師の治療を受けてください。

注意



夏季、閉め切った車内に放置しないでください。極端な高温や低温環境では電池バックの容量が低下し、利用できる時間が短くなります。



水などの飲料や液体、雨水、雪、海水などに浸したり、濡らしたりしないでください。



投げたり、地面に叩き付けたりなど、強い衝撃を与えることはやめてください。



幼児の手の届く所には置かないでください。取り扱いを誤り、けがなどの原因となる場合があります。

安全上のご注意



どこ・イルカに取り付けるときは、充電端子に汚れが付着していないか確認し、汚れがある場合は決して濡らさず、乾いた布や綿棒などで拭き取ってください。



充電するときには、周囲の温度が0℃～40℃、直射日光の当たらない環境で行ってください。適切な環境下でない場合、どこ・イルカの保護機能により、充電されないことがあります。



充電中は、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。
過度の発熱が起こったときには、裏表紙に記載のどこ・イルカセンターまでご連絡ください。

AC アダプタについて

AC アダプタのお取扱いの際は、安全のため下記の事項をお守りください。



このACアダプターはどこ・イルカ専用です。どこ・イルカ以外の機器には接続しないでください。発熱、発火、破損、故障などの原因になります。



家庭用AC100Vの電源を使用してください。指定外の電源を使用した場合、発熱、発火、破裂、破損、故障などを引き起こすことがあります。



分解や改造は行わないでください。発火、感電、故障などの原因になり危険です。故障・破損した場合も、保護者ご自身での修理はせずに、裏表紙記載のどこ・イルカセンターへご連絡ください。



付近に引火性ガスなどがある場所、引火性ガスなどが発生する可能性のある場所で、充電を行わないでください。発火、火災などを引き起こすおそれがあり危険です。

水や飲料などの液体、雨水、海水などをかけないでください。発火、

警告



感電、故障、破損などの原因になります。もし、液体がかかった場合には、ゴム手袋を着用するなど電流を通さない状態で、コンセントから電源プラグを抜いてください。



濡れた状態で充電しないでください。濡れた手で触らないでください。感電、発火、発熱、故障、破損などの原因になります。



コネクタの端子を金属でショートさせないでください。発熱、発火、故障、破損などの原因になります。



電源プラグが汚れた場合は濡らさずに、乾いた布などで拭き取ってください。電源プラグに汚れがついた状態で、コンセントに差し込むと、発熱、発火、火災、故障、破損などの原因になります。



AC アダプターを投げたり、落としたりなどの破損させる行為はしないでください。火災、感電、故障、破損などの原因になります。



電源コードや電源プラグなど、AC アダプターの全ての箇所において破損した場合は、発火、感電などの原因になり危険ですので、使用しないでください。



充電中に煙や異臭が発生したときには、安全な状態でコンセントを抜き、裏表紙記載のどこ・イルカセンターまでご連絡ください。そのまま利用を続けると火災など事故の原因になり危険です。

注意



充電するときには、周囲の温度が0℃～40℃、直射日光の当たらない安全な環境で行ってください。適切な環境下でない場合、どこ・イルカの保護機能により、充電されないことがあります。



電源プラグを抜くときは、必ずACアダプターを持って抜いてください。電源コードだけを持ち強く引っ張ると、破損や故障の原因になり、電源コードの破損により、発熱、発火、火災を引き起こす場合があります。



幼児の手の届く所には置かないでください。取り扱いを誤り、けがなどの原因となる場合があります。



充電中には、ACアダプター、どこ・イルカ、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。過度の発熱が起こったときには、裏表紙に記載のどこ・イルカセンターまでご連絡ください。




充電中、そばにあるラジオ、テレビ、電話などに雑音が入る場合は、それらの機器およびアンテナなどの周辺機器を、ACアダプターから1m以上遠ざけてください。

梱包物および各部の名称・主な仕様


各部名称

どこ・イルカ (オモテ面)

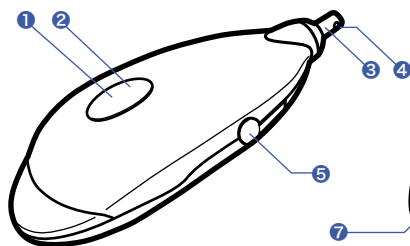


- ① ボタン
- ② ランプ (ボタン部分に埋め込み)
- ③ 緊急通報ピン
- ④ ストラップ取り付け穴

どこ・イルカ (ウラ面)

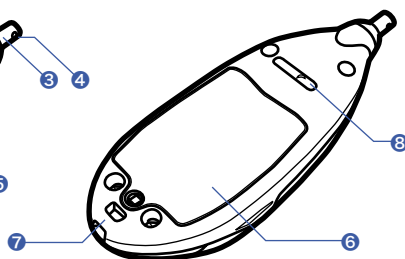


- ⑤ ACアダプタ差し込み口 (カバー付)
- ⑥ 電池パックカバー
- ⑦ ネックストラップ取り付け穴
- ⑧ 警報ブザー

ACアダプタ

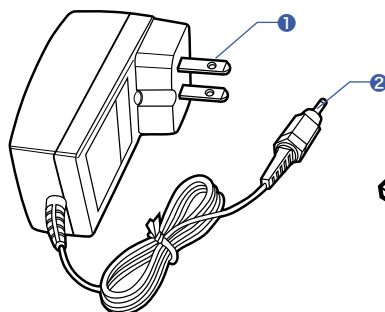


- ① 電源プラグ
- ② コネクタ

電池パック (本体に内蔵)

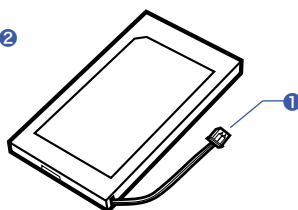

- ① 電池コネクタ
- ※電池パックはあらかじめ本体にセットされています

緊急通報ピン用ストラップ

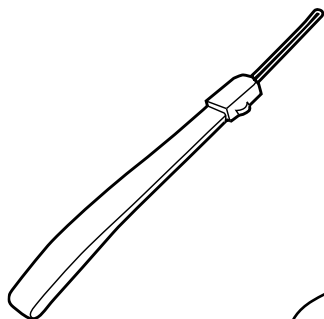

ネックストラップ



ランドセル用フック



その他

- 取扱説明書
- どこ・イルカのつかいかた
(子供用取扱説明書)
- どこ・イルカかんたん設定ガイド
- どこ・イルカ設定シート
- 製品保証書
- 契約申込書 ※販売店でご購入の場合
本製品の仕様およびデザインは、性能向上などの
ため、予告なく変更される場合がございます。

どこ・イルカの主な仕様

重量	… 約110g(電池パックを含む本体重量)	充電時間	…………… 約 3 時間
寸法	…………… H135 × W58 × D35(mm) ※突起部は除く	連続使用時間	…………… 72 時間
作動環境温度	…………… -10℃～+ 60℃	連続登下校モード使用時間	…………… 24 時間
		連続イルカアラート鳴動時間	…………… 1 時間

どこ・イルカを使う準備

どこ・イルカのサービスをご利用いただくためには、下準備が必要です。
下記の手順にそって、準備してください。

1

ストラップを取り付けてください

取り付け方→13 ページ



2

どこ・イルカを充電します

充電の仕方→14 ページ



3

**お子様を見守る PHS／携帯電話を登録
します**

設定の仕方→15 ページ

どこ・イルカは、保護者の PHS／携帯電話を登録しなければ使えません。
必ず設定のうえご使用ください。



4


準備完了です

ストラップの取り付け方

緊急通報ピン用ストラップの取り付け方

- 1 ストラップ取り付け穴に、ストラップのひもを差し込みます。
- 2 ストラップの取手部分を、ひもの輪に通します。
- 3 ひもをストラップ取り付け穴に固定するように、取手部分を引っ張ります。



※はずすときは上記手順の逆を行います。

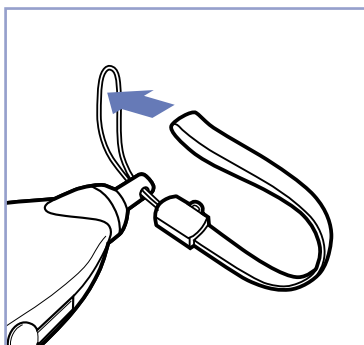

ネックストラップ・ランドセル用フックの取り付け方

- 1 ネックストラップ取り付け穴に、ストラップのひもを差し込みます。
- 2 ストラップの取手部分を、ひもの輪に通します。
- 3 ひもをストラップ取り付け穴に固定するように、取手部分を引っ張ります。


※はずすときは上記手順の逆を行います。

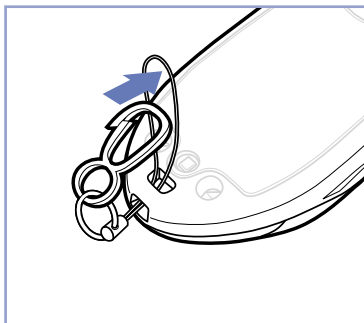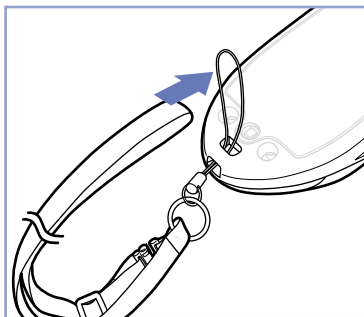

充電方法

充電方法

- 1 ACアダプタのコネクタを、どこ・イルカのACアダプタ差し込み口のカバーを開き差し込みます。
- 2 ACアダプタの電源プラグをAC100Vコンセントに差し込みます。
- 3 充電中は、**ボタンが橙色に点灯**します。
- 4 約3時間ほどで充電が完了し、充電が完了すると**ボタンが橙色に点滅**します。
ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、どこ・イルカのACアダプタ差し込み口からコネクタを抜きます。

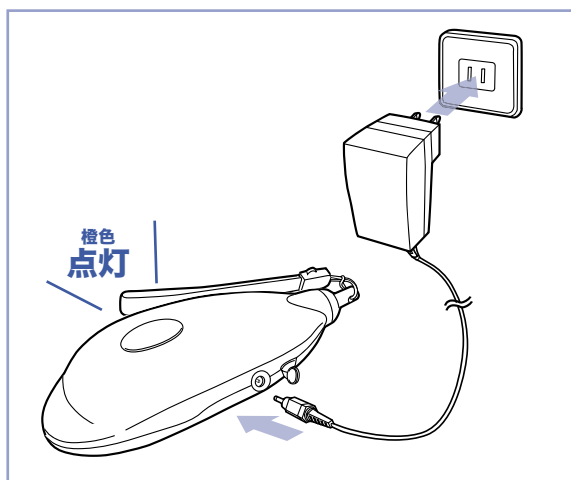

充電中の各機能の動作について

- 充電中は登下校モード、イルカサーチ、イルカアラートは使用できません。
- 登下校モード中に充電を開始すると登下校モードは強制解除され、通信が途絶えた状態（通信断）となってしまいますので、**必ずボタンを押して登下校モードを解除してから充電**してください。

PHS / 携帯電話の登録

PHS / 携帯電話を登録する

PHS / 携帯電話をどこ・イルカセンターに登録します。ご利用になる [PHS / 携帯電話とどこ・イルカ設定シート](#) をご用意ください。

- 1 Eメールの新規作成よりメールを送信します。下記の項目以外は、記入しないでください。

メール送信先 **add@0.dokoiruka.jp**

0 部分にはどこ・イルカ設定シートに記載の管理サーバ(1ケタの英数字)を入力してください。

例) 管理サーバが **1.dokoiruka.jp** の場合
add@1.dokoiruka.jp となります

本文 どこ・イルカ設定シートに記載の
どこ・イルカ ID と初期設定パスワードを
「, (カンマ)」で区切って入力してください。

どこ・イルカ ID
10ケタの数字

初期設定パスワード
6ケタの英数字

例) どこ・イルカ ID が **0123456789**
初期設定パスワードが、**xyz123** 場合
0123456789,xyz123 となります

半角英数字で入力してください。

文字が折り返してもかまいませんが、改行マーク(␣)を入れない様にご注意ください。

また、初期設定パスワードを変更されている場合は、変更後のパスワードを入力してください。



- 2 メールが正しく送信されると、**PHS / 携帯電話が登録され、3通のメール** が送られてきます。メール送信先または本文が間違っている場合、失敗メールが届きますので、もう一度、1からやり直してください。

↓ 次のページへ

- 同様の操作で最大5件までのメールアドレスを登録できます。5件登録された状態で上記操作をおこなっても登録はできません。不要なメールアドレスを登録解除の上、登録を行ってください(登録解除方法: 17 ページ)。
- もし誤ってメールを削除してしまった場合は、その PHS / 携帯電話の登録を一度解除(登録解除方法: 17 ページ)し、もう一度登録を行ってください。
- メールを送信方法は、ご利用の PHS / 携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
- この操作は、PHS / 携帯電話からのみおこなえます(パソコンからはご利用できません)。
- 迷惑メール防止のためにドメイン指定受信を設定している場合、メールを登録する前に、あらかじめドメイン指定に管理サーバ(例: 0.dokoiruka.jp)を加えてください。




前のページから

3 3通のメールの送信元を PHS / 携帯電話のアドレス帳に登録してください。

各メールの送信元は、以下の際に利用しますので、3件とも必ず別の名称で登録してください。

- アドレス帳への登録方法は、ご利用の PHS / 携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- ご兄弟でご利用の場合、「太郎サーチ」「花子サーチ」など、お名前と機能名で登録すると便利です。

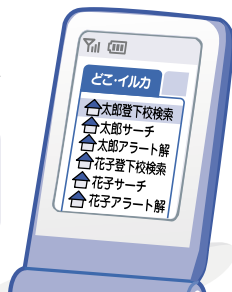

メール件名	使用する機能	アドレス登録例
イルカ) 登下校検索	登下校モード中のお子様の位置検索 詳細: 22 頁	太郎登下校検索
イルカ) イルカサーチ	お子様の位置検索 (登下校モード以外) 詳細: 23 頁	太郎サーチ
イルカ) イルカアラート解除	イルカアラート (警報ブザー) の解除 詳細: 25 頁	太郎アラート解除

空メールとは？

空メールとは本文や件名に何も入力せず
に指定されたメールアドレスに送信する
メールのことです。

もし、E メールアドレスがアドレス帳に登録されているなら、アドレス帳から E メール
の新規作成を選び、そのまま送信する
だけで大丈夫です。



PHS / 携帯電話の登録の解除

PHS / 携帯電話の登録を解除する

登録を解除したい [PHS / 携帯電話](#)とどこ・イルカ設定シートをご用意ください。

- 1 Eメールの新規作成よりメールを送信します。下記の項目以外は、記入しないでください。

メール送信先 **del@0.dokoiruka.jp**

0 部分にはどこ・イルカ設定シートに記載の管理サーバ(1ケタの英数字)を入力してください。

例) 管理サーバが 1.dokoiruka.jp の場合
del@1.dokoiruka.jp となります

本文 どこ・イルカ設定シートに記載の
どこ・イルカ ID と**初期設定パスワード**を
「, (カンマ)」で区切って入力してください。

どこ・イルカ ID
10ケタの数字

初期設定パスワード
6ケタの英数字

例) どこ・イルカ ID が 0123456789

初期設定パスワードが、xyz123 場合

0123456789,xyz123 となります

半角英数字で入力してください。

文字が折り返してもかまいませんが、改行マーク(␣)を入れない様にご注意ください。

また、初期設定パスワードを変更されている場合は、変更後のパスワードを入力してください。



- 2 メールが正しく送信されると、メールの登録解除を伝えるメールが返信されます。もし、メール送信先または本文が間違っている場合、登録解除失敗のメールが返信されますので、1をもう一度やり直してください。

どこ・イルカの携帯方法

どこ・イルカの携帯方法


どこ・イルカの特徴的なフォルムは、所持している事を誇示する事で、犯罪者を警戒し防犯効果を高める意味もあります。したがって、外部から見える下記の様な方法で、お子様に携帯させてください。

その1：首にかける

ネックストラップを利用し、首からぶら下げて胸にどこ・イルカがはっきり見える様に長さを調節してください。

ネックストラップは、他社製品を用いることも可能ですが、首つり等の危険から必ず安全装置のついた物をお選びください。


ネックストラップの取り付け方については、[13 ページ](#)をご覧ください。

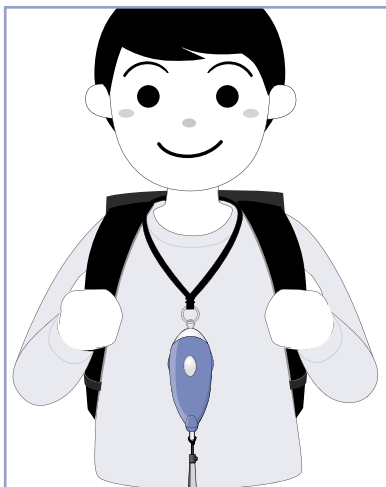

その2：ランドセルにとりつける

ランドセル用フックを利用し、ランドセルに取り付けてください。

ランドセル用フックの取り付け方は、[13 ページ](#)をご覧ください。


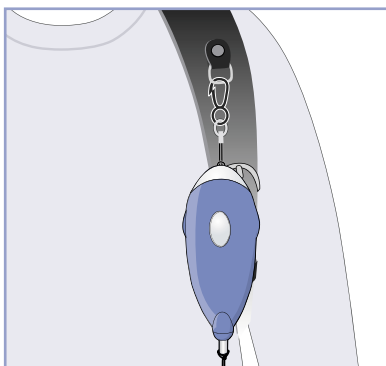


電池パックの交換方法


電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなった時は、新しい電池パックに交換してください。ご購入受付・販売店のご案内は、どこ・イルカセンター（電話 0570-053-105）にて承っております。
下記の手順を正しく守って、電池パックを交換してください。

電池パックの交換

- 1 ドライバーを使い、どこ・イルカ裏面にある電池パックカバーのネジをプラスドライバーで取り、カバーを開きます。

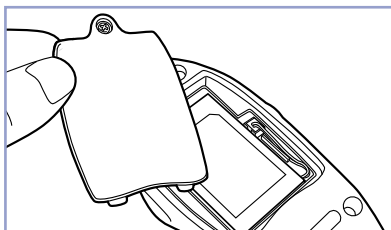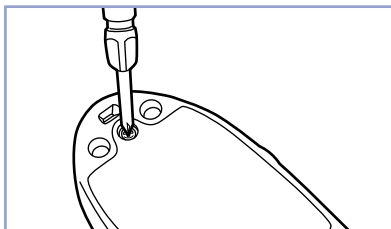

- 2 入っている電池パックをはずします。コネクタ部分を無理に引き抜かない様にご注意ください。

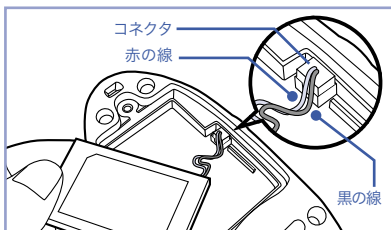

- 3 配線の色に注意してコネクタを接続し、新しい電池パックを取り付けたら、電池パックカバーを閉め、プラスドライバーを使ってカバーのネジを締めます。

ご注意

- 取り付け時に指定以外の取り付け方をしますと、電池パック破損の原因となります。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしている事がありますので、ご使用になる前に充電してください。

使用方法【登下校モード】



お子様がひとりで出かける時の見守りに使います。


児童が被害にあう犯罪発生率の高い登下校時・塾など習い事の行き帰りの際などに、お子様を見守る機能です。登下校モードに設定されている間は、どこ・イルカセンターが5分毎に見守ります。見守り中の位置情報は、PHS / 携帯電話・インターネットに接続されたパソコンから確認する事が出来ます。

1

どこ・イルカのボタンを約2秒間押し続けると、ブザー音と共に登下校モードに設定されます。



登下校モード設定中は、**ボタンが赤色に点灯**します。

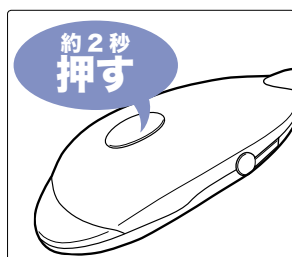

2

登下校モードに設定されると登録されている PHS / 携帯電話に**発信通知メール**が送信されます。



どこ・イルカ周辺の電波状態により、発信通知メールの情報の誤差が生じる事があります。



3-1

登下校モードに設定されている間は、どこ・イルカセンターが5分毎にお子様の行動を見守っています。この間は、**登下校モード中の位置確認 (22ページ)** からいつでもお子様の位置と行動を確認する事が出来ます。

3-2


登下校モード中、40分以上どこ・イルカの場所がわからないと保護者の PHS / 携帯電話に**「通信断」メールが送信**されます。



次のページへ

↓ 前のページから

- 4** 目的地に到着したら、どこ・イルカのボタンを約2秒間押して、登下校モードを解除してください。
ブザーと共にランプが消灯します。

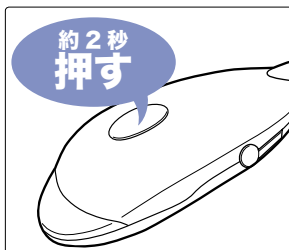

- 5** 登下校モードが解除されると、登録されている PHS / 携帯電話に、到着通知メールが送信されます。



どこ・イルカ周辺の電波状態により、到着メールが遅れる、または届かない場合があります。通常の到着時間より遅れている場合は、イルカサーチでの位置確認をお使いください。



選択すると地図を表示します。

※実際の地図 URL は
<http://x.dokoiruka.jp> ~
の様な表示になります。



お子様がお家や学校に到着したら、登下校モードを必ず解除させるようにに指導してください。

また、帰宅した際は、必ず充電させるようにしてください。

アイコンの説明



保護者さまが操作などを行ってもらう項目



お子様が操作する項目

使用方法【登下校モード中の位置確認】



登下校モード中のお子様の位置と行動履歴を知りたい

登下校モード中に、お子様の位置を知りたくなった時にご利用ください。
どこ・イルカセンターから最新の位置情報と行動履歴がメールで返信されます。
登下校モード以外の時は、[イルカサーチ \(23 ページ\)](#) を行ってください。

1

PHS / 携帯電話から、[「登下校検索メール アドレス」](#) に、空メールを送信します。



1

どこ・イルカセンターから最新の[位置情報](#)
と[行動履歴](#)がメールで返信されます。



アイコンの説明



保護者さまが操作などを
行ってもらう項目



お子様が操作する項目

使用方法【イルカサーチ】



お子様の位置を知りたいとき、合図を送りたいときに

お子様の行動が気になったときには、イルカサーチで位置を検索しましょう。

1



PHS／携帯電話から、「イルカサーチのメールアドレス」に、空メールを送信します。

どこ・イルカへの電波の受信状態が悪いときなど、イルカサーチの送信に失敗した場合は、失敗メールが返信されますので、再度、メール送信を行ってください。



2



どこ・イルカがイルカサーチを受信すると、PHS／携帯電話に位置情報が返信されます。

どこ・イルカ周辺の電波状態が悪いときは、返信に時間がかかる事があります。




3



どこ・イルカはイルカサーチを受信するとブザーが鳴動し、ボタンが緑色に点滅して、保護者がお子様を捜している事がわかります。
お子様は確認したら、どこ・イルカのボタンを約2秒押してください。

確認ボタンが押されない場合、シグナル受信から 30 秒でブザーは停止しますが、ボタンは押されるまで緑色に点灯します。

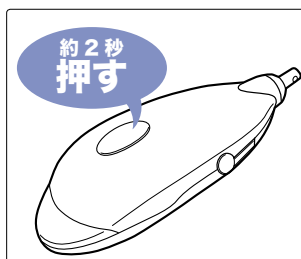

次のページへ

使用方法【イルカサーチ】




前のページから

4



ボタンが押されると、イルカサーチを送信した PHS / 携帯電話に、応答メールが返信されます。
応答メールには、どこ・イルカの位置情報も表示されます。


件名： イルカ) イルカサーチ 応答 (太郎)
所持者：太郎 登下校モード中 所持者からの応答がありました。 応答地点 2006/03/10 10:00 新宿区新宿 6 丁目付近 地図： 地図 URL

使用方法【イルカアラート】



お子様が危険なとき、警報ブザーを鳴らし緊急通報します


お子様が不審者に連れ去られそうになったり、追われたり、襲われたりなど事件に遭遇したとき、ブザーが大音量で鳴動し、加害者へ威嚇するとともに PHS / 携帯電話に緊急通報をするための機能です。

1

どこ・イルカの緊急通報ピン用ストラップを**引っ張る**と、ブザーが鳴動します。



誤って警報ブザーを鳴らしてしまったときは、5 秒以内に押し戻すと、緊急通報メールは送信されません。

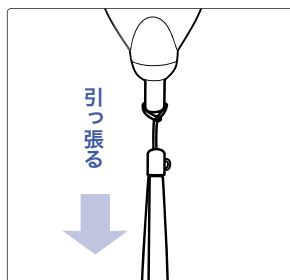


2

PHS / 携帯電話に、**位置情報付き緊急通報メールが送信**されます。



緊急通報メールを確認し、**お子様の安全が確認できましたら、「イルカアラート解除メールアドレス」**に空メールを送信してください。

上記を送信するまで、10 分毎に本メールが送信され続けます。

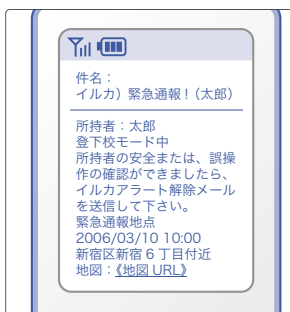

パソコンから管理画面にログインする

どこ・イルカは、基本的に携帯電話のみでご利用できますが、パソコンを利用するとより快適にご利用できます。ご利用方法は、ログイン後の画面の指示に従ってください。


管理画面ログイン

- ① Internet Explorer などのウェブブラウザにて[どこ・イルカ設定シート](#)に記載の[管理サーバ \(英数字 .dokoiruka.jp\)](#) の先頭に「www.」を付け加えた URL にアクセスしてください。または、<http://www.dokoiruka.jp> より管理画面のリンクをクリックしてください。



管理サーバが、[1.dokoiruka.jp](#) の場合、[www.1.dokoiruka.jp](#) となります。

- ② [どこ・イルカ設定シート](#)に記載の『[どこ・イルカ ID](#)』と『[初期設定パスワード](#)』を入力し、ログインボタンを押してください。

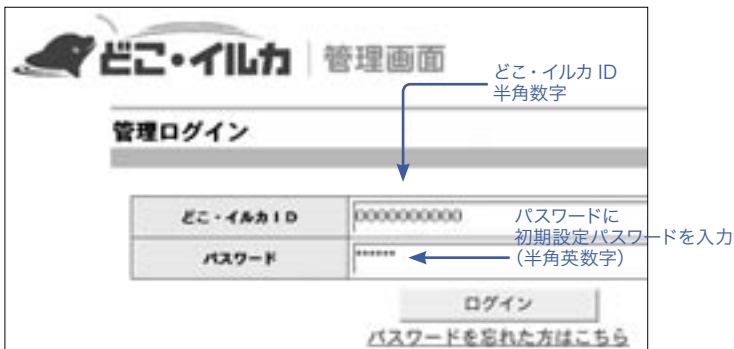

- ③ 正しいどこ・イルカ ID とパスワードが入力されると、ログインが完了します。

初期設定パスワードの変更をされている場合は、変更後のパスワードを入力してください。
また、管理サーバーが間違っていると、ID・パスワードが正しくともエラーとなります。

ご利用上の注意

本サービスについて

- 本サービスは、お子様の行動をご確認いただけるものです。緊急通報後の警察への通報、お子様の身柄の確保などは、保護者の対応となります。また、どこ・イルカ所持によって防犯を保証する物ではありません。

位置情報の精度について

- 本サービスによって提供される位置情報精度は、どこ・イルカ周辺の電波状態により、都市部では100m程度、郊外では数百m～数kmの誤差を生じる場合があります。

本サービスのご利用にあたって、下記行為を行った場合、サービスを停止いたしますので、ご注意ください。

- 保護者（契約者または申込者）がお子様（被保護者）の見守り以外に利用する行為。
- 当社または、第三者に不利益もしくは損害を与える、または、そのおそれがある行為。
- 第三者の人権、プライバシーを侵害する、または、そのおそれがある行為。
- 公序良俗を乱す、または、そのおそれがある行為。
- 犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつく、または、そのおそれがある行為。
- どこ・イルカID、パスワードを不正に使用する行為。
- どこ・イルカを分解・改造または損壊し、又は線条その他の導体を連結する行為。
- 本サービスの運営を妨げる、または、そのおそれがある行為。
- どこ・イルカに登録されているソフトウェア、設定データその他の情報を読み出し・変更・消去する行為。
- 本サービス契約時に承諾したもの以外の機械、付加物品などを取り付ける行為。
- 本サービス内容の合意を事前に得た者以外に「どこ・イルカ」を携帯させる行為。
- その他法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為。
- その他、当社が不適と判断した行為。

ご契約について

登録内容の変更

登録された情報に変更がある場合、書類による届け出が必要です。
裏表紙記載のどこ・イルカセンターまで、ご連絡ください。

変更できる
登録内容

- 転居による住所・自宅電話番号の変更
- 結婚等による氏名の変更
- 譲渡による利用者の変更

変更できない
登録内容

- イルカ ID の変更

ご契約のご継続について

- ご契約期間が終了する 1 ヶ月前に株式会社ユビキタスよりご請求書を送付させていただきます。ご請求書の指示に従い、契約の更新をお願い致します。

ご契約終了について

ご契約終了をご希望の場合は、裏表紙記載のどこ・イルカセンターまでご連絡ください。
ご契約終了の手続きを行われない場合、契約は自動更新となります。

- どこ・イルカのサービスは、最低 1 年のご契約・年単位のご契約と定めております。保護者がどこ・イルカ本体を受領してから 1 年間がご契約期間となり、期間満了の 1 か月前までにご契約終了用の文書を提出して頂きます。
- ご解約に手数料は発生しません。
- ご解約の場合、返金は致しません。

故障かな？と思ったら

下記を行っても正しく動作しない場合は、裏表紙記載のどこ・イルカセンターまでご連絡ください。

故障かな？と思ったら

どこイルカ	症状	原因	対策
どこイルカ	ボタンを押してもブザーが鳴らない	ボタンを押す時間が短い	ボタンを2秒以上押し続けてください。
		充電中である	充電操作を終え AC アダプターの電源プラグを抜き取ってから操作してください。
		電池の残量がない	充電をしてください。
	ボタンを押してもランプが点灯しない	ボタンを押す時間が短い	ボタンを2秒以上押し続けてください。
		充電中である	充電操作を終え AC アダプターのコネクターを抜き取ってから操作してください。
		電池の残量がない	充電をしてください。
	緊急通報ピンを引いてもブザーが鳴動しない	緊急通報ピンを十分に引いていない	緊急通報ピンは十分に引いているか確認してください。
		電池の残量がない	充電をしてください。
	充電したのにボタンを押しても動作しない	充電の時間が不足している	約3時間程充電し、ボタンが橙色に点滅（充電完了）していることを確認してください。
	イルカサーチ・登下校検索を送信しても受信しない	電池の残量がない	充電をしてください。
		サービスエリア外（圏外）にいる	サービスエリア内に移動して操作してください。
携帯電話	地図が表示されない	携帯電話のインターネット接続サービスに加入していない	インターネット接続サービスに加入してください。（詳しくは携帯電話各社にお問い合わせください。）
		サービスエリア外（圏外）にいる	電波状態のよさそうな場所に移動してください。
パソコン	どこイルカのホームページにアクセスできない	ご使用のウェブブラウザが、SSL（暗号化プロトコル）に対応していない	SSL 対応のウェブブラウザをご用意ください。 《推奨環境》 Windows: Internet Explorer 6.0 以降 Firefox 1.0 以降 Mac: Internet Explorer 5.1 以降 Firefox 1.0 以降 Safari 1.0 以降
	どこイルカ管理画面にログインできない	管理サーバー名が間違っている	アクセスしている管理サーバー名を再度確認のうえ、入力してください。
		どこ・イルカ ID またはパスワードが間違っている	どこ・イルカ ID・パスワードを再度確認のうえ、入力してください。
		全角で入力している	半角英数字で入力してください。
	地図が表示されない	登下校モード・イルカサーチ・イルカアラートを一度も利用していない。	購入直後では、位置情報がないため地図が表示されません。いずれかの機能をご利用になってから、再度お試しください。

アフターサービスについて

アフターサービスについて

■保証書について

- 保証書は、お買い上げ店に所定事項を記入いただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合は、必ず保証書を添付してください。なお、どこ・イルカセンターなどにお届けいただく際の運賃など諸費用は、お客様にてご負担願います。

■修理について

- 調子が悪い時は、まず「故障かな？と思ったら：29 ページ」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷うときは、裏表紙記載のどこ・イルカセンターにお問い合わせください。
- 万一、故障が生じた場合は、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理致しますので、裏表紙記載のどこ・イルカセンターまでご相談ください。
- 保証期間終了後は、修理によって本製品の性能が維持できる場合、お客様の要望により有料にて修理致します。
- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後 6 年を目安として保有しております。期間中であっても、部品都合などにより同等の製品に交換させていただく場合もございます。

■盗難・紛失された場合の対応について

すぐに裏表紙記載のどこ・イルカセンターまでご連絡ください。

どこ・イルカ本体は、もう一度お買い求めいただけますが、どこ・イルカ ID・利用料につきましては、お引き継ぎが可能です。

■付属品の追加購入について

バッテリーおよび充電器などの付属品の追加での購入の場合は、裏表紙記載のどこ・イルカセンターまでご連絡ください。価格やご購入方法をご案内致します。

お問い合わせ先

どこ・イルカ
センター



お こ さ ま ど こ
0570-053-105
9:00~21:00

パソコン

<http://www.dokoiruka.jp>

UBQ+
Ubiquitous Communication

株式会社ユビキタス

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6 丁目 12-5 新宿松喜ビル
<http://www.ubqtus.jp>

2006 年 3 月 刊行